


¿Cómo colocar pizarra en una cubierta con mansarda o de quiebro cóncavo?



Para guías de colocación de pizarra más básicas puedes consultar la guía “[¿Cómo se coloca una cubierta de pizarra natural?](#)”.

¿Tienes que reparar un tejado de pizarra con un **quiebro convexo** o **cóncavo** y no sabes cómo solucionar el encuentro de faldones? Te ayudamos paso a paso con la solución técnica.


Colocar pizarra en un tejado con mansarda

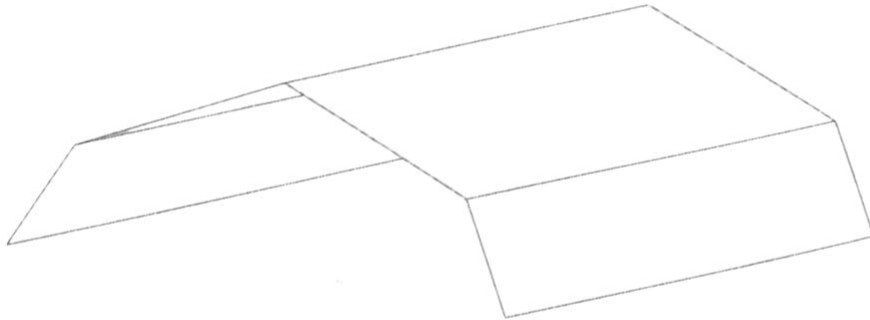

La mansarda es un tejado quebrado cuya parte inferior tiene mayor pendiente. Este tipo de tejado es muy común en edificios en Francia y permite un mejor uso del espacio debajo de la cubierta.

El faldón superior suele tener la inclinación de una cubierta normal, mientras el faldón bajo es casi vertical y suele tener entre 70 y 80 grados de inclinación. En el punto de salto de un faldón al otro faldón encontramos un borde que pide conocimientos técnicos para resolver la cubierta garantizando su estanqueidad. Explicaremos ahora paso a paso cómo puedes colocar las chapas de aluminio y las tejas de pizarra en este punto.


Paso 1 Normalmente, en dicho quiebro convexo, se coloca una doble fila de rastreles tanto en el borde inferior del faldón superior como arriba en el borde del faldón bajo.

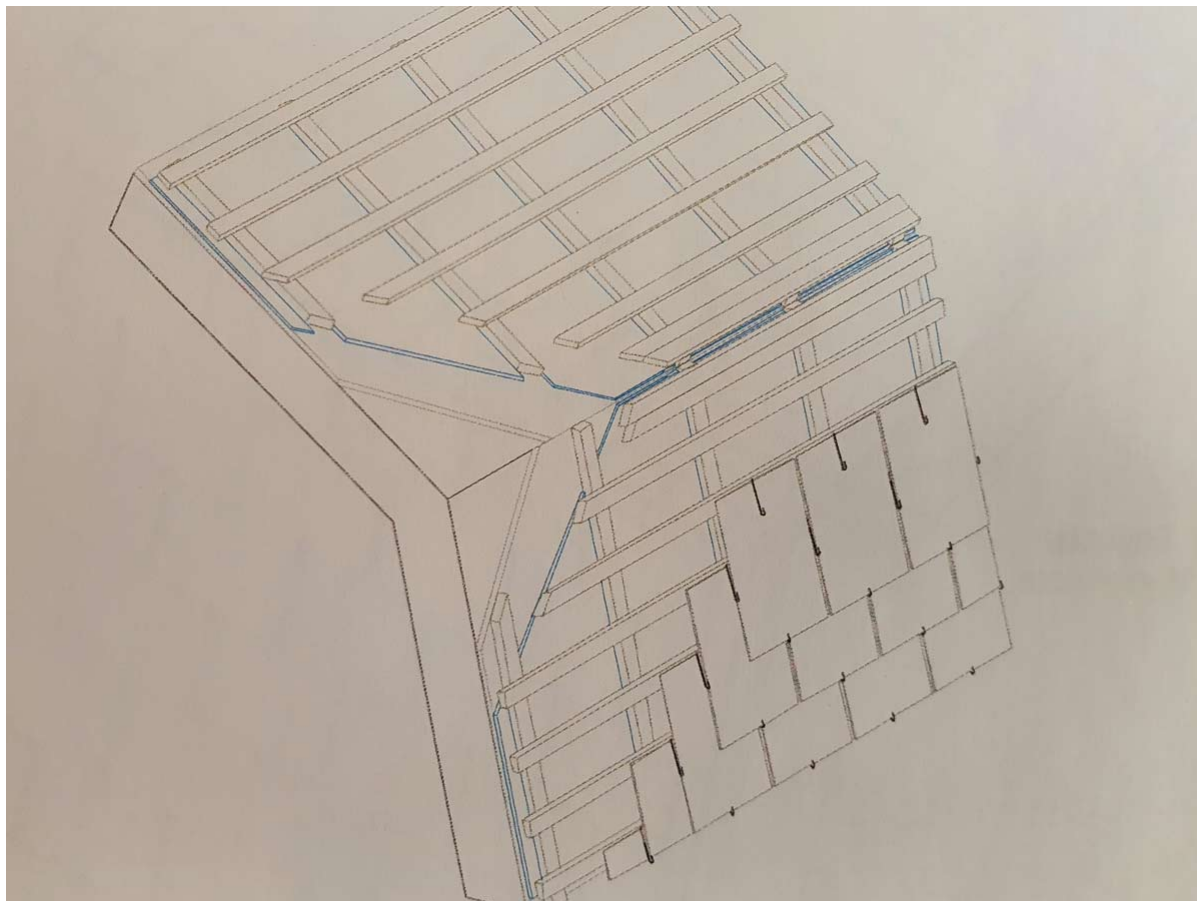

Paso 2 Para resolver el quiebro se utiliza una chapa de aluminio que suele llevar un goterón. Puedes encontrar las chapas [Fondo Mansarda](#) en la tienda online.



Paso 3 Colocación de las tejas de pizarra sobre la chapa del fondo mansarda.

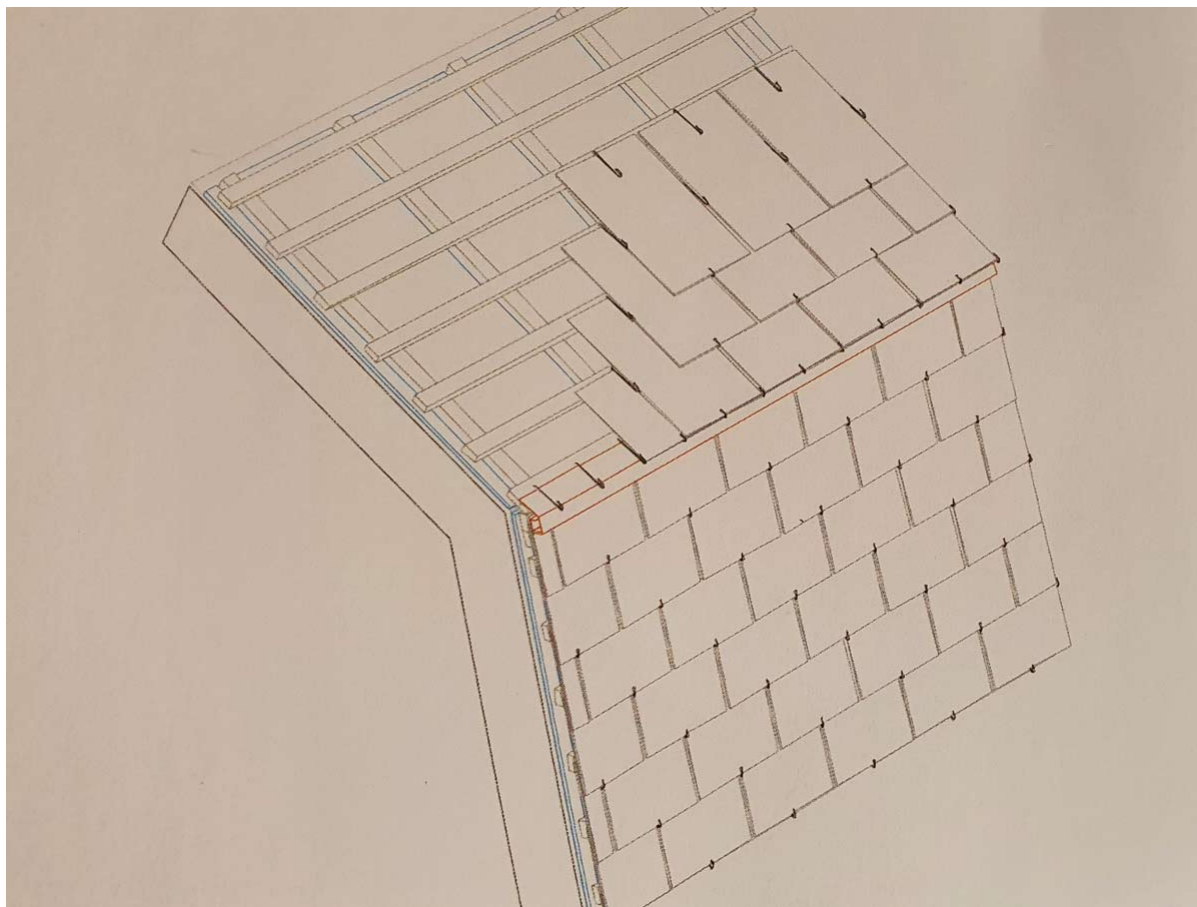


Paso 4 Vista detalle de la fila de endoble.




También existe la posibilidad de solucionar el quiebro con un ángulo abierto que también lleva un goterón en la parte de la chapa que mira hacia abajo.

Colocar pizarra en un tejado con un quiebro cóncavo

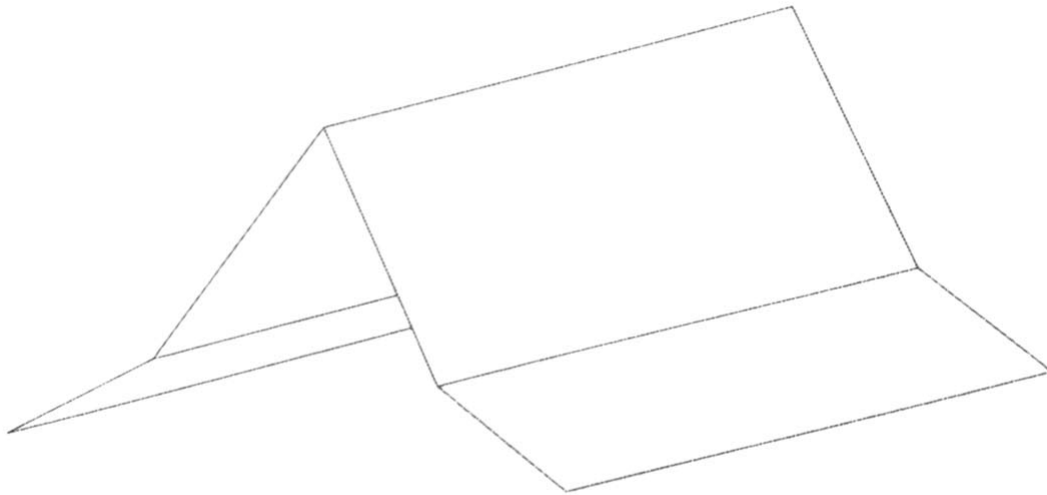


El contrario de una cubierta con mansarda sería un tejado con quiebro cóncavo. En este tipo de cubierta el faldón inferior tiene menos pendiente y se consigue que la velocidad del agua recogida, sea menor al llegar al alero.


Paso 1 En la cubierta con quiebro cóncavo también se instala una doble fila de rastrel para fijar la chapa del remate.

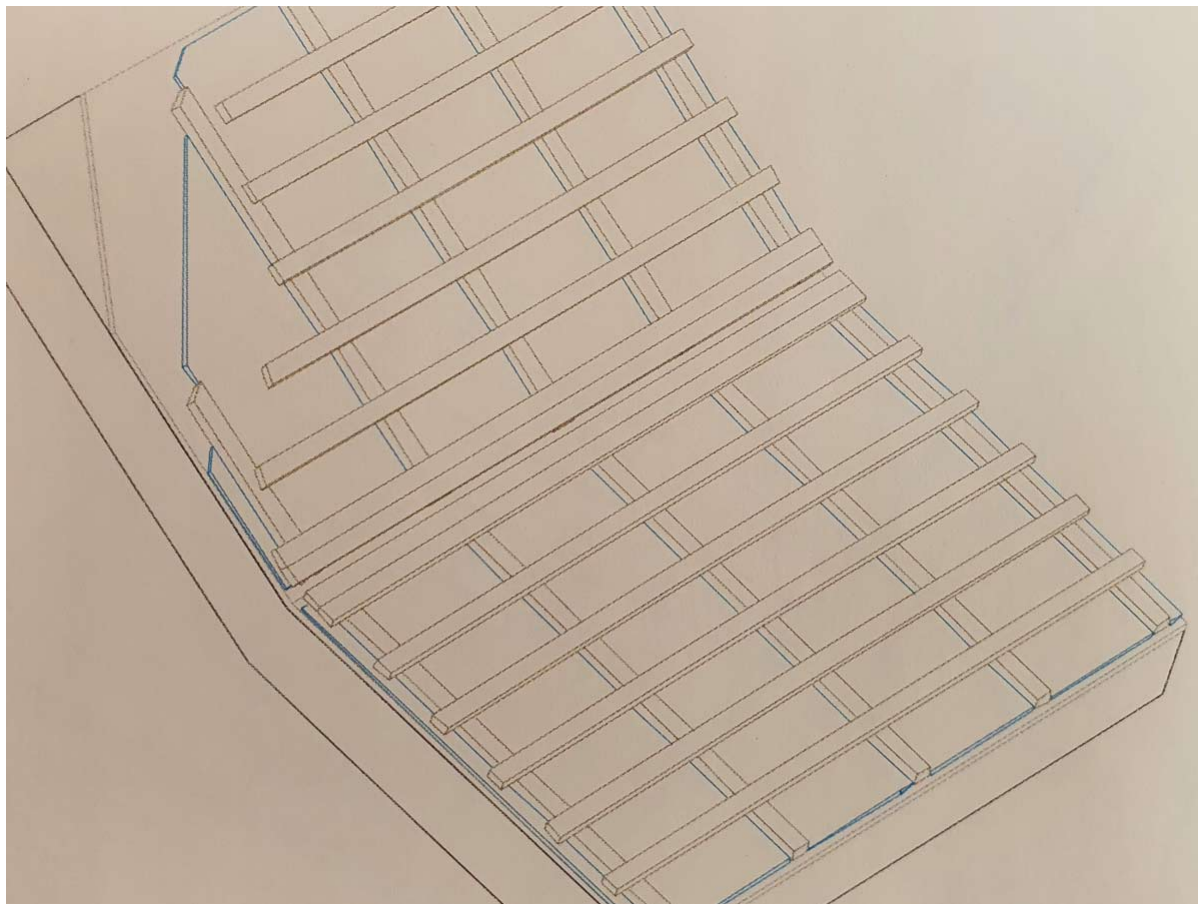


Paso 2

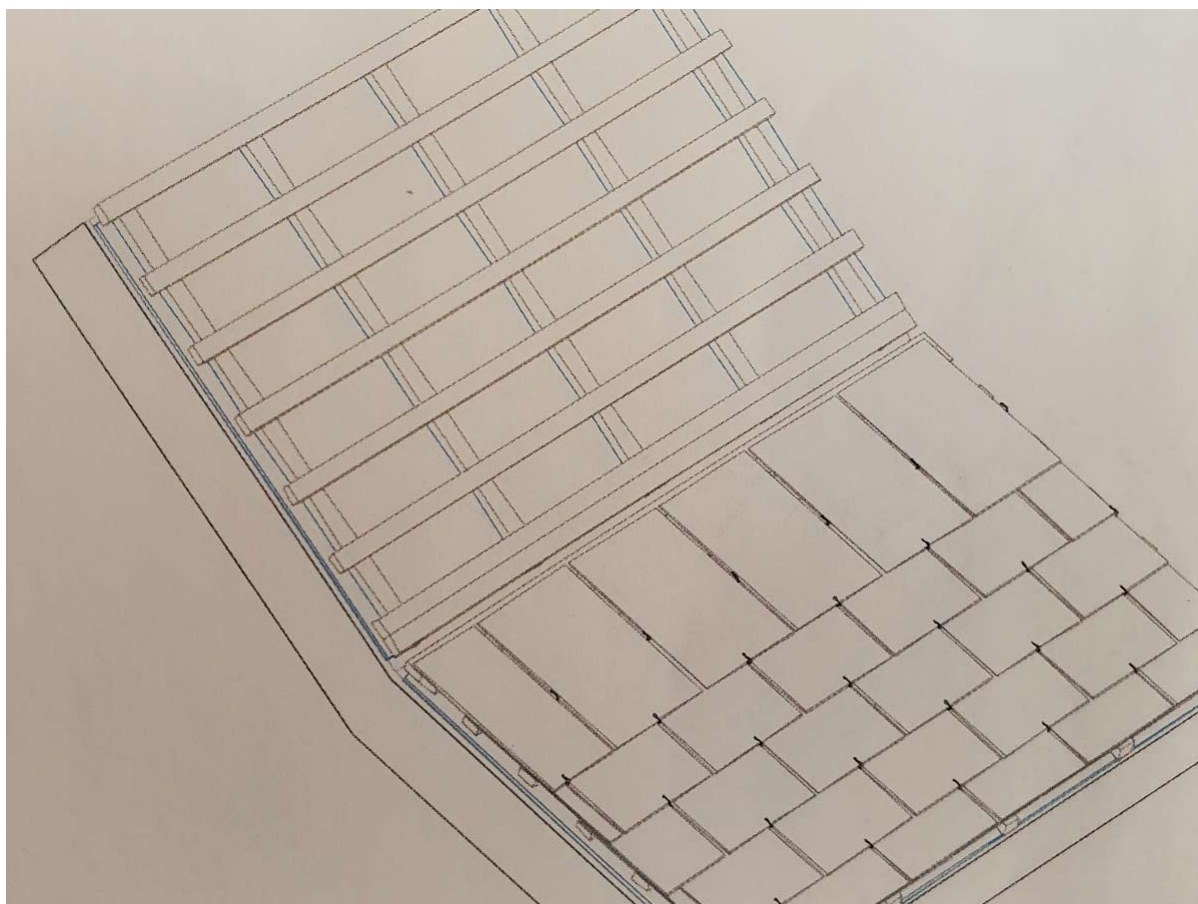


Paso 3

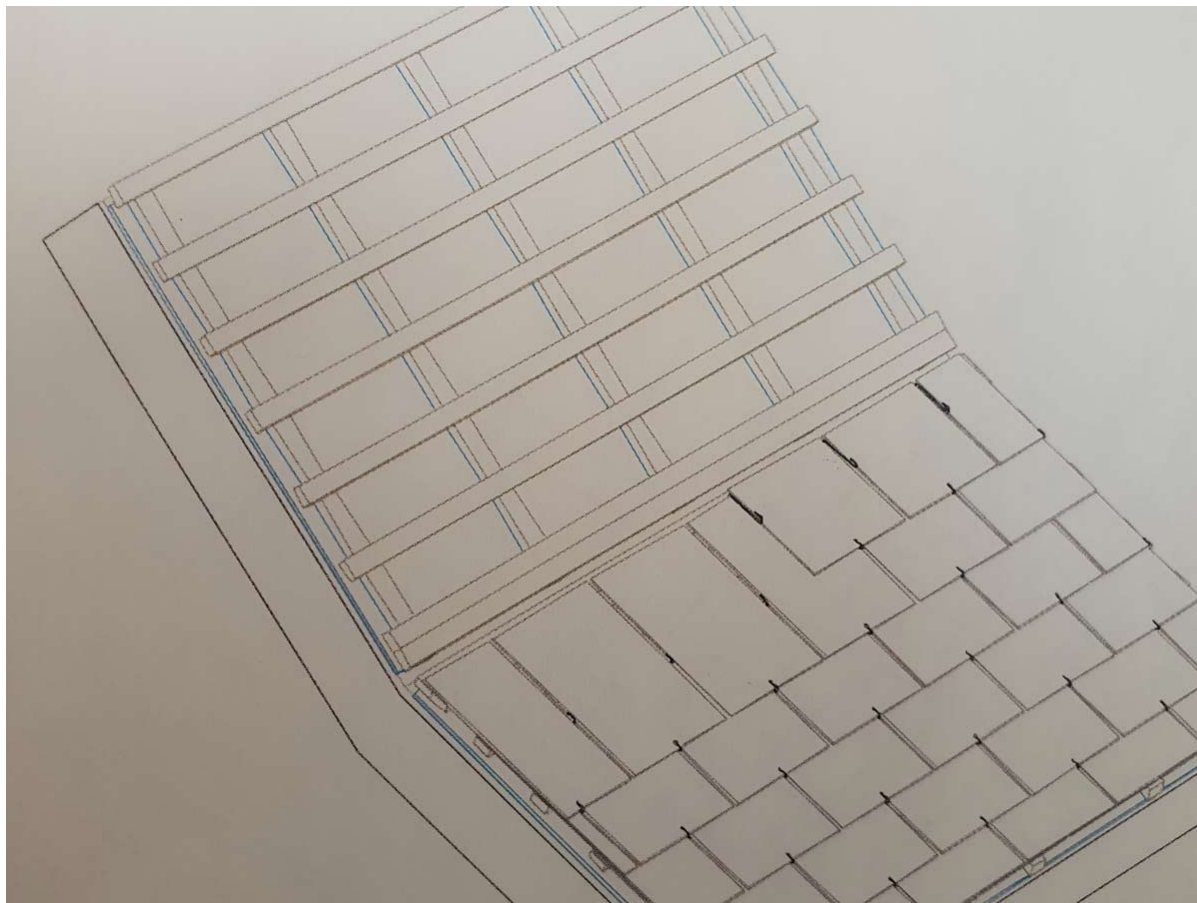


Paso 4

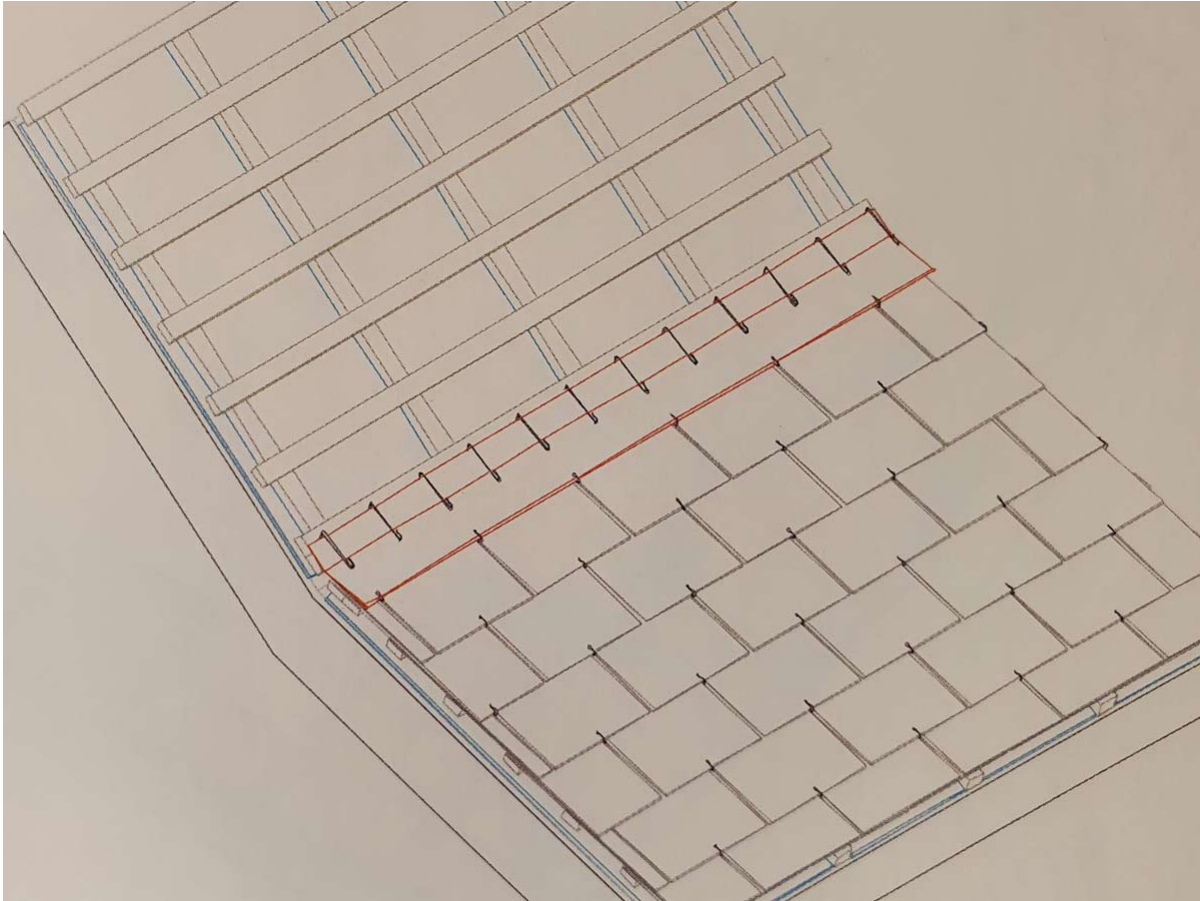

Paso 5 En este caso se utiliza un ángulo abierto a 135° con un goterón plegado.

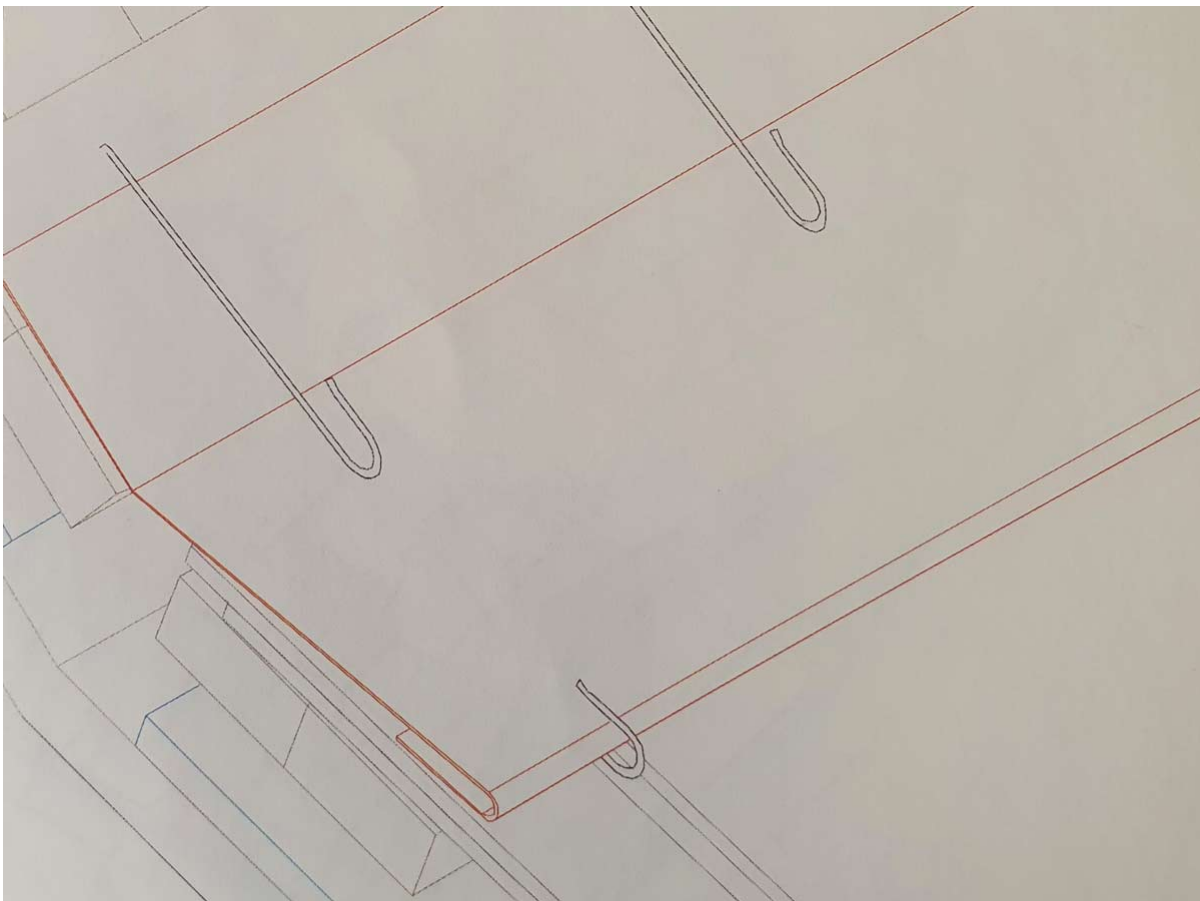

Paso 6 Esta pieza después queda cubierta por la pizarra.

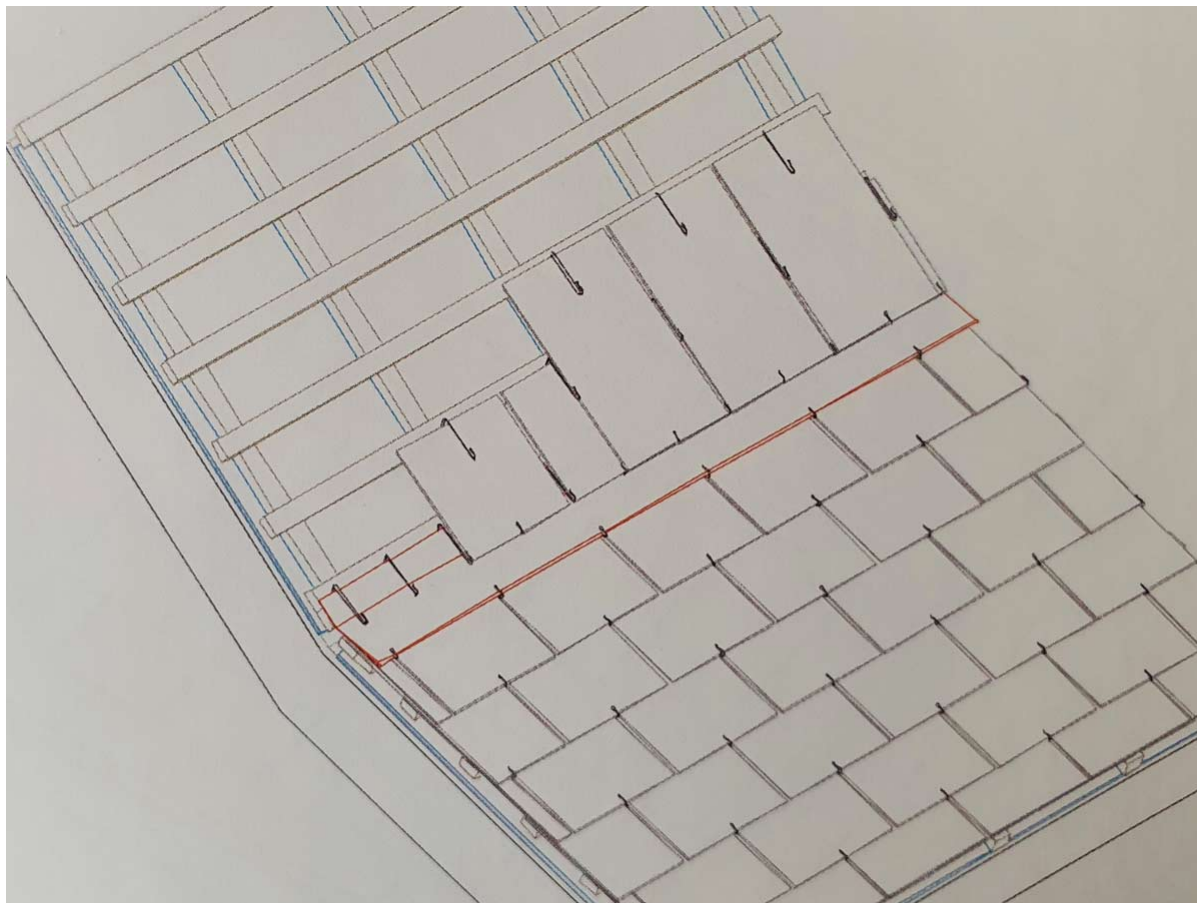

Colocación de pizarra en una cubierta con quiebro cóncavo en Ares, A Coruña.



Si después de leer nuestra sección “PASO A PASO” te queda alguna duda, puedes ponerte en contacto con nosotros a través del teléfono [988 32 08 44](tel:988320844) ó [650 19 22 40](tel:650192240) y estaremos dispuestos a ayudarte sin ningún problema.