

GUÍAS DE AYUDA

¿Cómo comenzar con la colocación de pizarra en el alero?



El alero recibe el agua de las vertientes dejándolo caer en el vacío o en un canalón. Todos los aleros deben ser efectuados correcta y cuidadosamente para asegurar **una perfecta estanqueidad**.

La primera **linea horizontal** de la cubierta depende de la medida de la pizarra y es: **medida de la pizarra -5 centímetros de voladizo** . Para marcar usamos una <u>cuerda de algodó</u>n empap

El alero debe rebosar 5cm al menos, para proteger las maderas de estructura y soporte.

Ejemplo: con una **pizarra de 32x22**, la primera linea que se tiene que marcar en la cubierta seria a **27 cm del alero** (32-5=27cms).

En los aleros siempre se empiza **con una media pizarra.** La medida de esa media pizarra viene dado en funcion de: medida de pizarra menos gancho a utilizar, dividido entre 2. Por lo cual una <u>pizarra de 32x22</u> con <u>gancho de 8</u> (16x80), corresponde a un **escantillón de 32-8/2=12 cms**.


Entoces la media se marca con una linea horizontal y paralela a la linea que marca la pizarra entera, en dirección al alero.

CANALÓN


El canalón se fija con <u>ganchos de nieve</u> en el rastrel y debajo de la pizarra. Si quieres **colocar un canalón** posteriormente debes utilizar <u>ganchos frontales</u> que se fijan en la fachada.

PASO A PASO COLOCAR PIZARRA EN EL ALERO EN IMÁGENES


1. Comenzamos en el alero

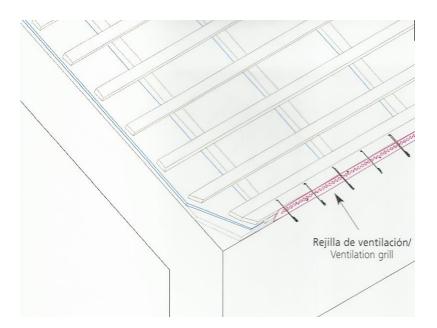


2. Colocación del canalón con gancho de nieve

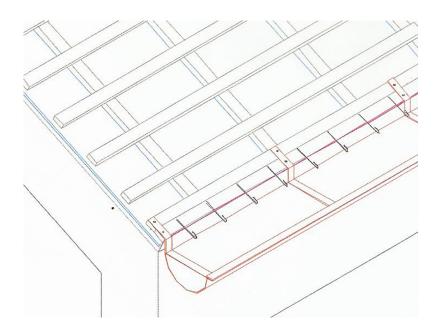


3. Endoble

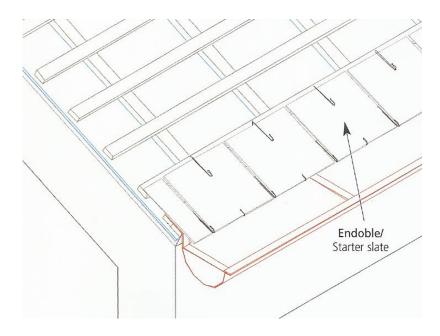

4. Primera fila vista

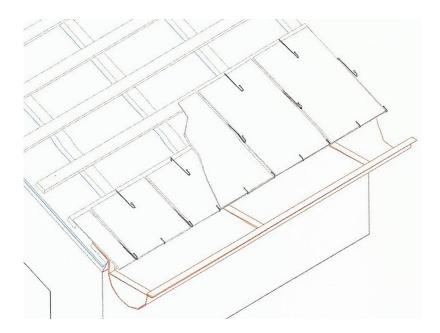

5. Colocación de pizarra desde el alero

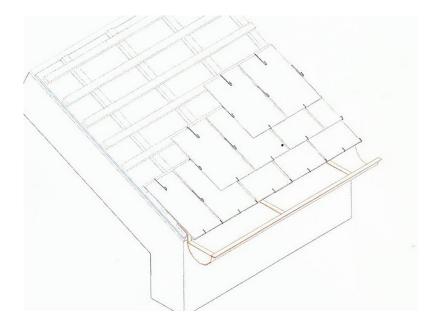

Imágenes: La Pizarra un Material para Construir; Santiago López Piñeiro, Álvaro Iglesias Maceiras, BI257803.

Si después de leer nuestra sección "PASO A PASO" te queda alguna duda, puedes ponerte en contacto con nosotros a través del teléfono <u>988 32 08 44</u> o <u>650 19 22 40</u> y estaremos dispuestos a ayudarte sin problema.

También en nuestra web: ""

"", encontrarás más información.

